

PNI BM280

Video otroški monitor



Opozorila

Nepravilna uporaba tega izdelka lahko predstavlja nevarnost za vašo varnost. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik.

Otrokom ne dovolite dostopa do napajalnih kablov.
Nevarnost zadušitve in kratkega stika.

Ta izdelek je treba uporabljati v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga v prostorih z visoko vlažnostjo, na primer v kopalnici. Nevarnost kratkega stika.

Ta otroška varuška ne nadomešča odgovornega nadzora odrasle osebe. Redno preverjajte otrokovo aktivnost.

Vsebina paketa


2,8-palčni monitor

Kamera 720P

2 x USB-C kabel + adapter


Mozniki za montažo

Pregled kamere

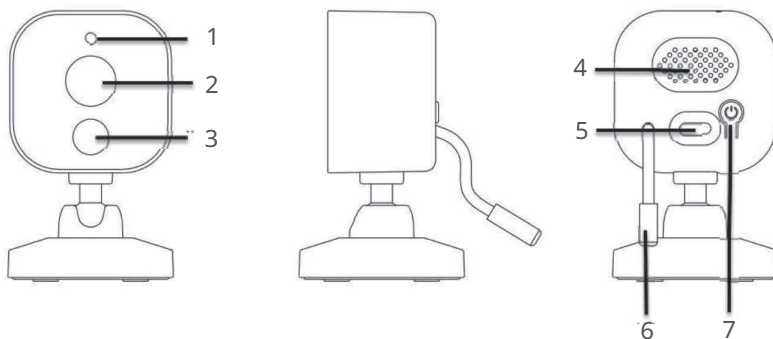

1. Svetlobni senzor	5. Vrata USB-C
2. Leča	6. Temperatura senzor
3. IR LED/indikator LED	7. Ključ za seznanjanje
4. Zvočnik	

Pregled monitorja

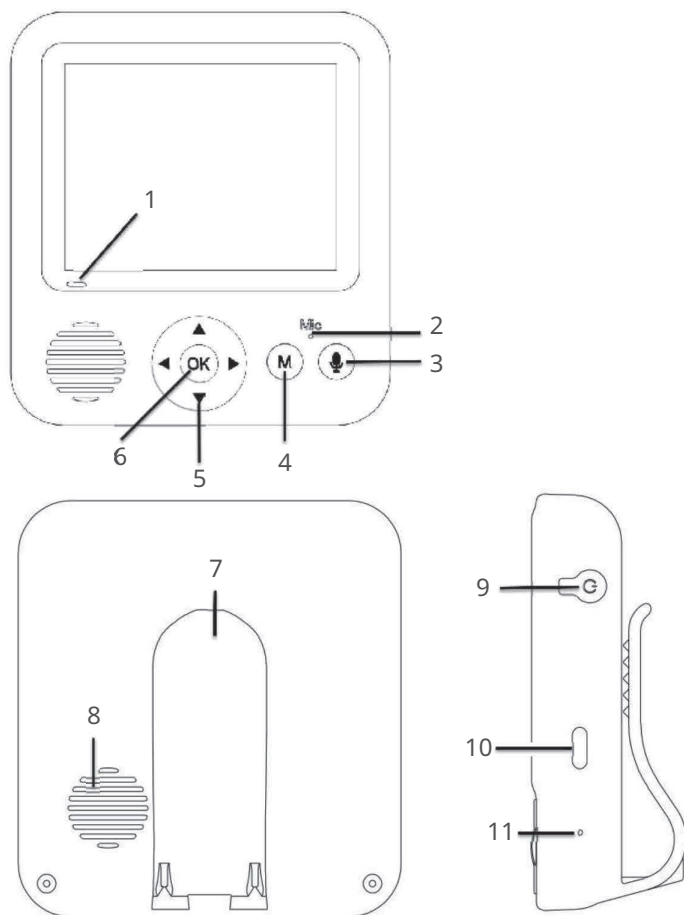

1. Indikatorska LED lučka	7. Nosilec
2. Mikrofon	8. Zvočnik
3. Interkom	9. Gumb za vklop/izklop
4. Meni	10. Vrata USB-C

5. Smerne tipke: gor/ dol, nastavitve svetlosti levo/desno, nadzor glasnosti	
6. Tipka V redu	11. Tipka za ponastavitev

Glavne ikone vmesnika

	Raven signala (5 ravni)
	Kanal 1 (za kamero)
	Kanal 2 (za kamero)
	Ciklični prikaz kamer
	Povečaj (+) / Pomanjšaj (-)
	Uspavanka vklop/izklop
	Nadzor glasnosti (največ 6 stopenj)
	Način interkoma
	Nočni način
VOX	Občutljivost VOX (3 stopnje)
24°C	Temperatura v otroški sobi
05:51 PM	Sistemiški čas
	Stanje baterije

Navodila za uporabo

Kamero napajajte z napajalnim kablom in napajalnikom, ki sta priložena v paketu.


Modra LED lučka na kameri zasveti.

Monitor vklopite z dolgim pritiskom na gumb za vklop/ gumb za izklop. Opomba: Pred prvo uporabo monitorja priporočamo, da napolnite notranjo baterijo. Napajalnik priključite na vrata USB-C na monitorju in v vtičnico 230 V. Polnjenje baterije traja do 6 ur in jo lahko neprekinjeno uporabljate približno 10 ur.

Po vklopu monitorja se na zaslonu prikaže slika, ki jo je zajela nadzorna kamera.

Če slišite neprekinjen in oster zvok, premaknite kamero vsaj 1,5 metra stran od monitorja.

Nadzorno kamero postavite blizu otroške posteljice, vendar ne bližje kot 1,5 - 2 metra od nje, da otrok ne more potegniti napajalnih kablov.

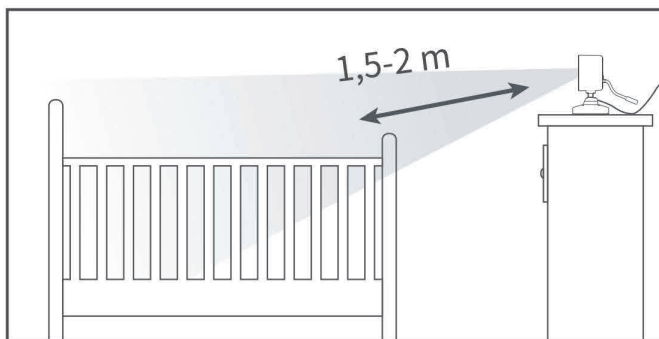

Kamero lahko namestite na ravno vodoravno površino ali na steno s pomočjo moznikov, ki so priloženi v paketu.

Nagnite objektiv kamere tako, da boste imeli najboljši možen kot gledanja.

Nastavitve menija

Pritisnite gumb M za vstop v meni.

Za navigacijo po meniju in možnostih pritisnite tipke Gor, Dol, Levo in Desno. Za potrditev pritisnite tipko V redu in za izhod iz menija tipko M.

Opomnik za hranjenje dojenčka

Dostop do menija. 

Pritisnite tipki Gor/Dol, da izberete eno od možnosti (IZKLOP, 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00). Pritisnite

tipko OK za potrditev izbire in tipko M za izhod iz menija.

Po aktivaciji funkcije se v zgornji vrstici zaslona  bo prikaže ikona . Ko poteče nastavljeni čas (30 min ali 1–4 ure), boste zaslišali zvočni alarm.

Uspavanke

Dostop do menija. 

Izberite eno od 8 uspavank ali izberite možnost cikličnega predvajanja ali možnost IZKLOP.

Pritisnite tipko OK za potrditev izbire in tipko M za izhod iz menija.

Ko je funkcija aktivna, se v zgornji vrstici zaslona  prikažeta ikona in številka izbrane skladbe.

Nastavitev časa

Dostop do menija. 

Najprej pritisnite tipki gor/dol, da nastavite čas.

Pritisnite tipko OK za nadaljevanje z nastavitvijo minut in sekund. Pritisnite tipko M za izhod iz menija.

Nastavitve temperature

Dostop do menija. 

Pritisnite tipki Gor in Dol, da izberete enoto za temperaturo (°C ali °F).

V meniju dodatnih nastavitev lahko omogočite ali onemogočite   zvočni alarm  v primeru prekoračitve temperature   ter nastavite najnižjo in najvišjo temperaturo.

Seznanjanje s kamero

Nadzorna kamera v paketu je tovarniško povezana z monitorjem.

Če želite iz različnih razlogov dodati novo kamero, sledite spodnjemu postopku:

Dostop do menija , nato izberite možnost  (Dodaj novo kamero).

Izberite kanal ali .  

Pritisnite gumb za seznanjanje na kameri in ga držite 3 sekunde. Modra LED lučka na kameri sveti.

utripa. V zvočniku monitorja se sliši zvok. Seznanjanje je bilo uspešno, če se slike, ki jih je posnela na novo dodana kamera, prikažejo na monitorju.

Na zaslonu se v zgornji vrstici prikažeta ikona kamere in številka kanala.



Druge možnosti kamere

Pritisnite možnost, da izberete normalen način ali obrnjen način slike.



Če ste združili dve kameri, lahko izberete način prikaza: kamera 1, kamera 2 ali ciklično.

Če želite izbrisati kamero, izberite možnost



Nastavitve VOX-a

Odprite meni VOX in nastavite raven občutljivosti na visoko, srednjo ali nizko ali onemogočite funkcijo (IZKLOP).

Višja kot je občutljivost, šibkejši zvoki bodo sprožili oddajanje in zaslon monitorja se bo zasvetil.

Nastavitve povečave

Za povečavo slike (x1, x2) dostopite do menija.



Vprašanja in odgovori

1. Zakaj ne morem priključiti kamere na monitor?

- Preverite kamero, se prepričajte, da je pravilno priključena na napajanje in da sveti modra LED lučka.
- Preverite monitor in se prepričajte, da ima napolnjeno baterijo.
- Prepričajte se, da je razdalja med Razdalja med kamero in monitorjem je med 1,5 - 6 metrov.
- Preverite, ali med kamero in monitorjem ni predmetov, ki bi lahko ovirali prenos brezžičnega signala, kot so veliki kovinski predmeti, hladilniki, ogledala itd.
- Preverite, ali so v bližini druge elektronske naprave, ki komunicirajo na frekvenci 2,4 GHz (na primer brezžični usmerjevalniki) in bi lahko vplivale na brezžični signal fotoaparata.

2. Zakaj je video slika zamegljena?

- Najprej preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.
- Če je nočni način aktiven, bo slika črno-bela in nekoliko bolj zamegljena.

- Za dobro jasnost slike naj bo med kamero in otrokovo posteljo razdalja 1,5–6 metrov.

3. Zakaj se na monitorju sliši neprekinjen zvok?

- Kamera in monitor sta morda preblizu. Povečajte razdaljo med obema elektronskima napravama.
- Glasnost je morda previsoka. Zmanjšajte glasnost.
- Kamera je morda izven dosega. Približajte jo.

4. Ali lahko slišim otroka, če sem izklopil/a monitor?

- Aktivirajte funkcijo VOX in nastavite srednjo raven občutljivosti. Zvoki, ki jih oddaja otrok, bodo vklopili monitor.

5. Koliko časa bo zdržala baterija, če bom monitor ves čas prižgal?

- Baterija zdrži približno 10 ur, vendar je odvisno od stopnje svetlosti in glasnosti, domofona in kakovosti signala.

6. Monitor se ne vklopi.

- Preverite, ali je baterija monitorja napolnjena.
- Pritisnite tipko za ponastavitev (nahaja se poleg gumba za vklop/izklop) in ponovno zaženite monitor.

7. Če se otrok premakne, ali lahko to vidim na monitorju?

- Ta model ima samo funkcijo VOX (aktivacija ob zaznavanju zvoka), nima funkcije zaznavanja gibanja.

Tehnične specifikacije

Zaslon	2,8-palčni IPS
Ločljivost kamere 1280 x 720	
Ločljivost monitorja 320 x 240	
Monitor baterije	Litij-ionska baterija 1500 mAh
Pogostost	2,4 GHz
Oddajna moč 100 mW	
Razdalja prenosa	do 300 m na odprtem polju in do 50 m v zaprtih prostorih
Vidni kot	60°

Nočna vidljivost	Da, 1 IR LED
Dimenzije monitorja 89 x 82 x 19 mm	
Dimenzije kamere 45 x 30 x 73 mm	
Delovna temperatura	-26~80°C

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ONLINESHOP SRL izjavlja, da je video otroška varuška PNI BM280 skladna z direktivo ROHS 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://lecnik.si/media/SlikeIT/Datoteke/BM280.pdf>



GARANCIJSKI LIST

www.lecnik.si info@lecnik.si

Tel: 040/410-678

1. Firma in naslov sedeža garanta: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago: _____
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:
Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: **24 mesecev.**

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

Opozorilo: potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

10. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen serviser: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**



Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje RTV SERVIS, TRGOVINA, MHE, ZORKO LEČNIK s.p. vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije, ter akumulatorje lahko brezplačno oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki-komunalno podjetje.